


TANDEM BLUMOTION 550F

Веб-код
DQHMLA


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

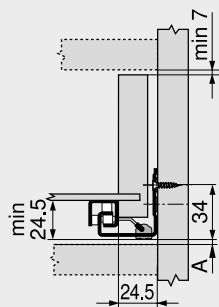


A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвигание

Стандартный ящик | внутренний ящик

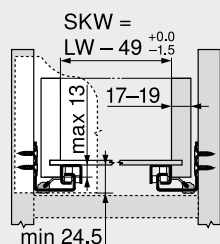


SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса

Стандартный ящик

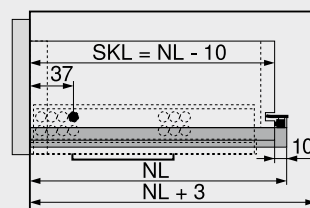

SKL Длина стандартного ящика
NL Номинальная длина


Внутренний ящик

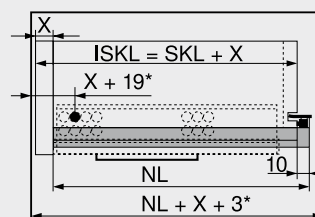


ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина стандартного ящика
NL Номинальная длина
X Толщина фасада
* Дополнительно +2 мм с POSISTOP

Позиции крепления – направляющие


Номинальная длина NL (мм)

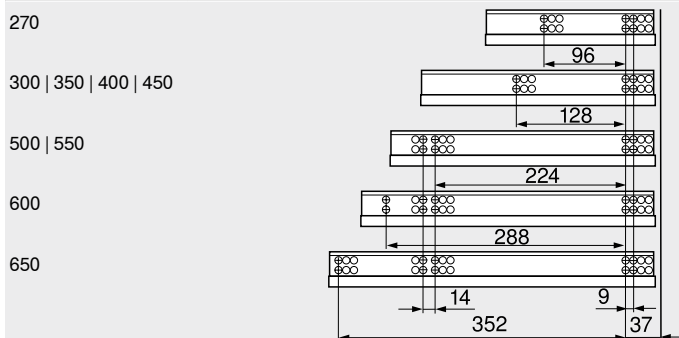

Обработка ящиков

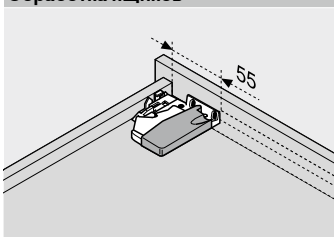

Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02

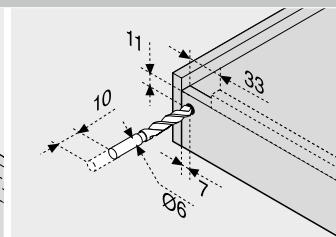

Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02

Дополнительная информация

Обзор – TANDEM	409	TANDEM для 19 мм
Обзор – SERVO-DRIVE для MOVENTO TANDEM	455	
CABLOXX	552	Короткая ссылка
Принадлежности	444	www.blum.com/i011
Крепление направляющих	452	
Обзор – приспособления	561	
Доп. техническая информация	662	



Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a420

